

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD 2900


NÁVOD K OBSLUZE

Prosím pozorně si přečtěte návod k obsluze před instalací ovládací jednotky.




OVLÁDACÍ PANEL

Obr. 1

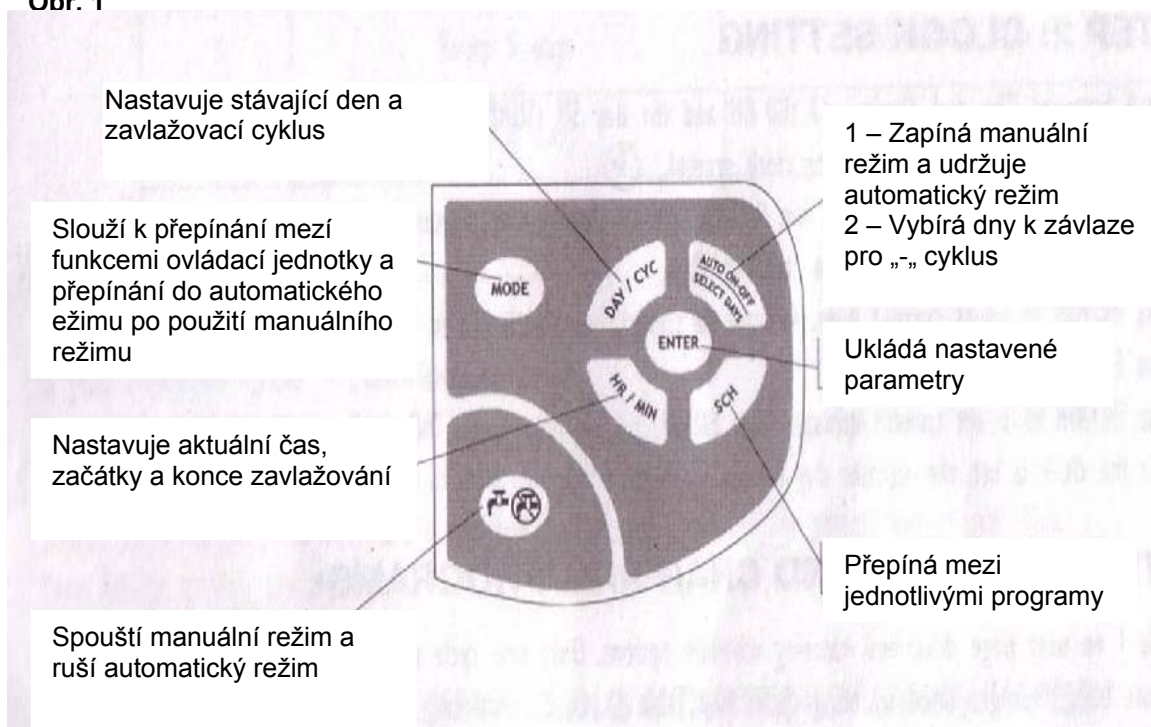

OBRAZOVKA


Obr. 2

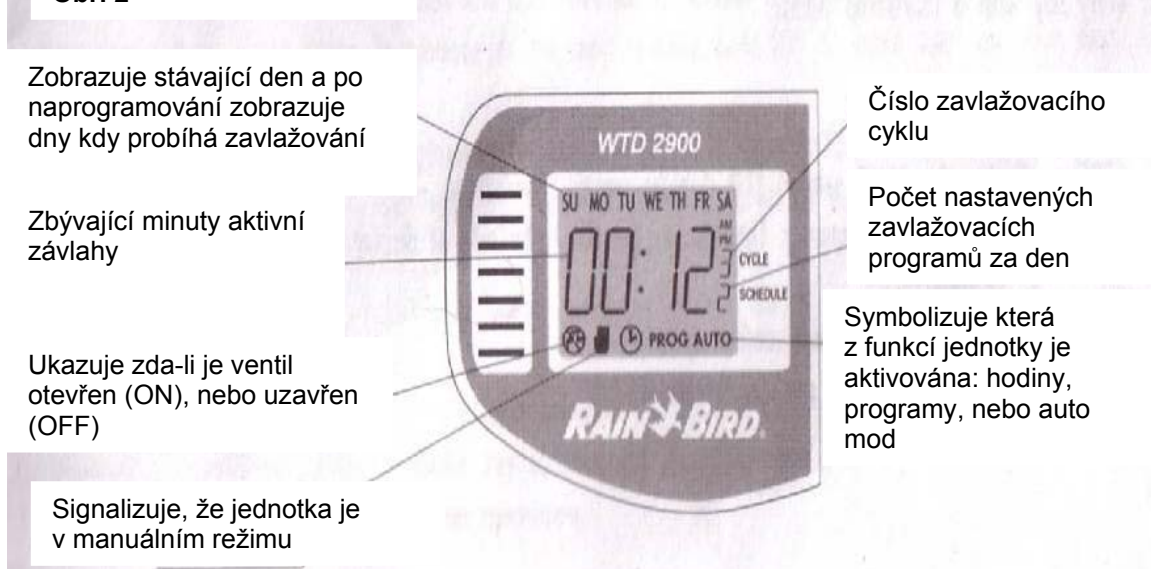

Neotvírat LCD obrazovku při instalaci ke kohoutku

KROK 1: INSTALACE BATERÍ

Vyjměte víčko a vložte 2 alkalické baterie-malé tužkové-do přihrádky. Dbejte na správnou polaritu baterií. Přihrádku vložte zpátky do ovládací jednotky. Odklopte krytku s LCD displejem. Ovládací jednotka automaticky spustí test stavu baterií. Pokud jsou baterie vyčerpány, zobrazí se LO. Pokud jsou baterie v pořádku začne blikat SU (SUNDAY). Nyní můžete začít s programováním. Po ukončení krytku zavřete.

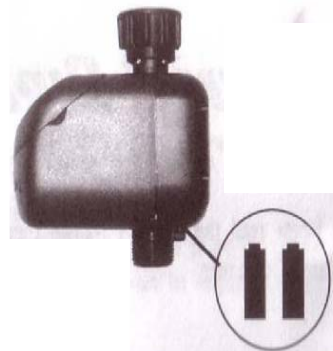

Pozn.

Baterie nejsou součástí jednotky.

Pokud jednotku nebudete po delší dobu používat vyjměte baterie z jednotky aby jste předešli jejich korozi.

Pokud budou baterie vyjmuty po dobu delší než jedna minuta, je nutno čas i programy na jednotce resetovat a jednotku poté znovu naprogramovat.

KROK 2: NASTAVENÍ HODIN

Pokud jsou baterie správně vloženy, displej ukáže hodnotu 12 :00 AM (poledne) a indikátor SU (neděle) bliká v horní části displeje. Stiskněte MODE a na displeji se objeví symbol hodin.

Ujistěte se že tlačítka dokonale stlačujete. Mačkejte tlačítko DAY/CYC, dokud nenastavíte stávající den v týdnu. (SU-neděle, MO-pondělí,, SA-sobota)

Stiskněte ENTER abyste volbu uložili. Indikátor DAY BAR přestane blikat a začnou blikat hodiny. Mačkejte HR/MIN k výběru aktuální hodiny. (Pozor AM označuje hodiny po poledni, PM hodiny od půlnoci do poledne) Potvrďte ENTREM. Tlačítkem HR/MIN vyberte minutu. Zmačkněte ENTER. Indikátor DAY BAR (aktuální den) začne blikat.

KROK 3: NASTAVENÍ A MODIFIKACE PROGRAMŮ

Tabulka 1 ukazuje zavlažovací programy, které jsou k dispozici. Vždy lze nastavit pouze jeden program. Vyberte z 8 naprogramovaných zavlažovacích cyklů (tab. 1). Vyberte dny se zavlažováním pro cyklus „-“, nebo vyberte cyklus na závlahu pro uvedené dny v týdnu.

Nastavte až šest běhů (běh = začátek až konec zavlažování) pro aktivní cyklus. (Např. závlaha nového trávníku denně po krátkých časových úsecích zvolte cyklus 1 na každý den s šesti běhy)

PROGRAMOVÁNÍ

Mačkejte MODE, dokud se MODE BAR neobjeví nad symbolem PROG. Displej zobrazí --:-- .

Mačkejte DAY/CYC pro nastavení požadovaného programu (číslo při pravém okraji obrazovky vedle nápisu CYCLE se bude měnit). Pro zvolení požadovaného programu stiskněte ENTER.

Pokud jste zvolili jeden z cyklů 1-7, pokročte ke Kroku 4.

Pokud jste zvolili cyklus „-“, pokračujte zde. Tento krok je pouze pro krok „-“.

DAY BAR kurzor bliká pod značkou SU. Mačkejte DAY/CYC pro výběr požadovaných dnů, závlahu vyberete stiskem tlačítka AUTO ON-OFF. Na displeji se objeví symbol kohoutku (pro dny se závlahou), nebo symbol přeškrtnutého kohoutku (dny bez závlahy). Nastavujte každý den zvlášť. Dny s nastavenou závlahou se objeví nahoře na displeji a nebudou blikat. Stiskem ENTER nastavení uložíte do paměti jednotky.

Cyklus		Aktivní dny
---	Zvolené	Vybrané dny se každý týden opakují
1	Každý den	
2	Každý druhý den	NE, ÚT, ČT, SO
3	Každé 3 dny	NE, ST, SO, UT
4	Každé 4 dny	NE, CT, PO, PA
5	Každých 5 dní	NE, PA ST, PO
6	Každých 6 dní	NE, SO, PA, CT
7	Jednou za týden	Vyberte den

KROK 4: NASTAVENÍ ZAČÁTKU A KONCE ZAVLAŽOVÁNÍ

K dispozici je až šest běhů denně.

a) Číslice vedle nápisu SCHEDULE bliká a v levém dolním rohu je symbol nepřeškrtnutého kohoutku. Všechny běhy jsou prázdné před prvním vložením baterií. Pro posun k nastavení dalšího běhu mačkejte SCH. Pro vkládání začátku a konce 1. běhu zavlažování zmačkněte ENTER.

b) Mačkejte HR/MIN pro nastavení požadované hodiny začátku závlahy. Potvrďte ENTER a stejným způsobem nastavte minutu. (Např. pro nastavení 6:15 AM mačkejte HR/MIN až se objeví 06 AM, stiskněte ENTER, HR/MIN pro nastavení minut-15) Opět stiskněte ENTER pro uložení dat.

c) Mačkejte HR/MIN pro nastavení konce zavlažování, nejdříve hodiny, potvrďte stiskem ENTER. Mačkejte HR/MIN pro nastavení minut, stlačením ENTER uložte data.

Opakujte kroky a)-c) pro nastavení dalších pěti běhů (dle potřeby). Po vložení všech požadovaných dat přepněte jednotku do automatického režimu stiskem MODE, na displeji se v kolonce MODE BAR napíše AUTO.

Nyní je vaše jednotka připravena k automatickému provozu.

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PROGRAMU

Mačkejte MODE, až se v MODE BARU objeví PROG. Symbol naposledy použitého cyklu bliká a objeví se číslo běhu.

Pro provedení změn v cyklu opakujte kroky 3 a 4.

Pokud nechcete v cyklu provádět změny stlačte ENTER dvakrát. Blikat začne číslo běhu. Stiskem SCH nastavte požadovaný běh dle kroků 4b a 4c.

Po provedení změn stiskněte MODE, na displeji se objeví AUTO symbol.

DOČASNÉ VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ

Pokud je jednotka v automatickém režimu stiskem tlačítka AUTO ON/OFF ventil jednotky zavřeme (pokud je otevřen a zavlažování probíhá), resp. otevřeme (pokud je zavřen). Po dosažení začátku dalšího běhu se jednotka automaticky vrátí k normálnímu provozu.

MANUÁLNÍ REŽIM

1. Pro zrušení automatického režimu stiskněte tlačítko se symbolem kohoutku a jednotka se přepne do manuálního režimu. Na displeji se zobrazí blikající symbol ruky a nápis ON (otevřeno)/OFF (zavřeno). V levém spodním rohu displeje se zobrazí symbol kohoutku, resp. přeškrtnutého kohoutku (otevřený / zavřený ventil). Stiskem MODE jednotku opět přepneme do automatického režimu.

2. Stiskem tlačítka AUTO ON/OFF spustíte manuální režim. Na displeji se objeví symbol nepřeškrtnutého kohoutku. Pro ukončení manuálního režimu opět stiskněte tlačítko AUTO ON/OFF a vrátíte se do automatického režimu.

SIGNALIZACE SLABÝCH BATERIÍ

Pokud jednotka signalizuje slabé baterie automaticky se vypne.